


オイル抜きパイプの使用方法(HC型のみ使用)

ブロワ運転中、オイルタンクにかかる圧力を利用して、タンクからオイルを抜き取る装置です。ブロワを運転しながら作業を行ないますので回転部分、Vベルトに注意しながら作業を行なってください。

手順を怠るとオイルを噴出す恐れがあります。下記手順を参照してから、作業してください。



- 必要なもの
- ウエス
- 廃油を入れるもの
- ゴムホース(口径)
- ジョーゴ
- 補充オイル(機種によって異なります。)

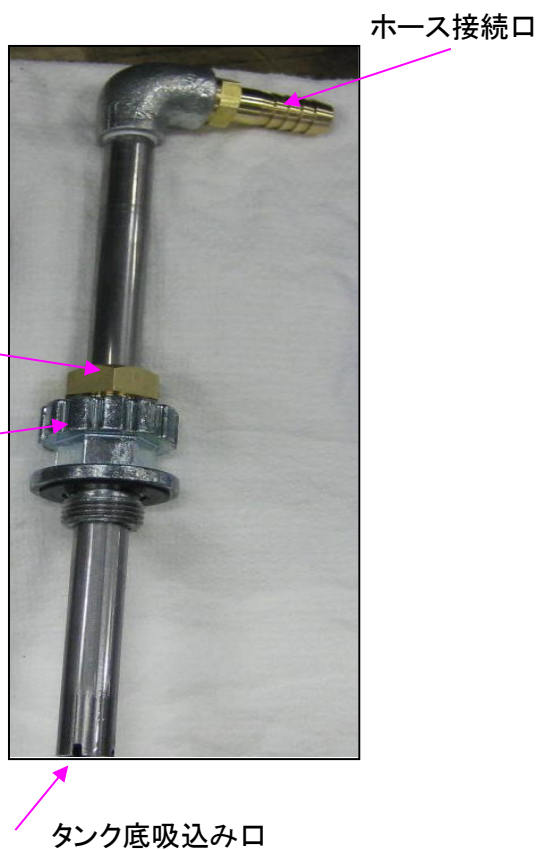

使い方

1 ブロワーを停止後、オイルキャップを外す。



2 オイルタンクにオイル抜きパイプ(‘キット’)を取り付け、パイプをタンクの底に接触するまで差し込む。



3 パイプにホースをつなぐ



底にあたってたら、管固定ネジを締めてください



4 ブロワを運転させ、運転時にかかる圧力でオイルを抜き取る。



5 ホースから泡状のものが排出されたら、オイル抜き終了



6 オイルを充填し、キャップを締め、作業終了。

使用オイル

タービンオイル 56番。もしくは68番を使用願います。

機種	タンク容量
HC	251s 1.5 L
	30s 1.5 L
	301s 1.5 L
	301H 1.5 L
	40s 2.5 L
	401s 2.5 L

機種	タンク容量
HC	50s 3.5 L
	501s 3.5 L
	60s 5.5 L
	80s 8 L
	100s 20 L